

В каждом коттедже находится сауна с электрической каменкой *HARVIA*. На каменке расположены 2 регулятора: таймер (для включения или отложенного включения) и термостат (для установки температуры).

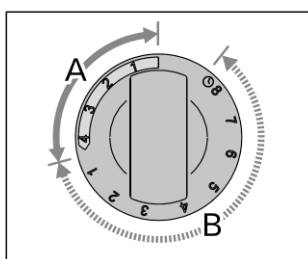


Рисунок 2. Переключатель таймера
Joonis 2. Taimeri lüliti

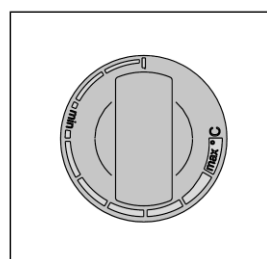


Рисунок 3. Переключатель термостата
Joonis 3. Termostaadi lüliti

ВКЛЮЧЕНИЕ КАМЕНКИ:

1. Установите термостат (рис. 3) в максимальное положение.
2. Установите переключатель таймера в положение 1-4 белой шкалы (рис.2, шкала А).
3. Каменка начнет нагреваться.
4. Через 40 минут температура в сауне может достигнуть 60-70°С.

УСТАНОВКА ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ (ОТЛОЖЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ):

Установите переключатель таймера в положение 1-8 темной шкалы (рис. 2, шкала В). Каменка начнет нагреваться, когда таймер переведет переключатель в положение «Включено». После этого печь будет работать около четырех часов.

Пример: Вы хотите пойти на прогулку на три часа, а затем посетить сауну. Установите переключатель таймера на цифру 2 в зоне «Задержка включения». Запустится таймер. Через два часа каменка начнет нагреваться. Поскольку нагревание занимает около часа, сауна будет готова примерно через три часа, как раз к Вашему возвращению с прогулки.

ОТКЛЮЧЕНИЕ КАМЕНКИ:

Каменка отключается, когда таймер переводит переключатель в нулевое положение. Печь можно отключить в любое время - для этого нужно самостоятельно перевести переключатель таймера в нулевое положение.

После окончания посещения сауны каменку необходимо отключить.

Внимание! На время работы каменки частично отключается отопление дома.

Не забывайте отключать каменку при отъезде и в случае длительного отсутствия.